

Snogone Inc.

MANUEL D'INSTRUCTIONS INSTRUCTION MANUAL


ABRI UTILITAIRE UTILITY SHELTER

item #7170046		sku: STM5X8200
---------------	--	----------------


ÉTAPES

1. Assemblez les arches 06-403 et 06-405. Pour les deux arches du bout assemblez les arches 06-402 et 06-403 avec des boulons $1\frac{3}{4}$ ". Placez 4 crochets M sur chaque rail de porte 06-369 et attachez les rails aux arches du bout avec des boulons $1\frac{3}{4}$ " et des noix papillon.
2. Assemblez les arches avec les tuyaux de connexion 06-371 et 06-374, utilisant les boulons $2\frac{1}{2}$ " et noix papillon.
3. Insérer les pattes 06-401 dans les arches 06-405 en procédant un côté à la fois, et puis les pattes 06-400 dans 06-402.
4. Connectez les pattes 06-400 et 06-401 avec les tuyaux 06-371 et 06-374, utilisant les boulons $2\frac{1}{2}$ ".
5. Attachez les diagonales 06-369 entre deux pattes, à l'intérieur de l'abri, en utilisant les boulons $1\frac{3}{4}$ ". (Voir schéma)
6. Avant d'installer la toile, assurez-vous que les distances entre les pattes (AC, BD) sont de 5 pieds, tuyaux inclus. Vérifier que les distances diagonaux AD et BC soient égales, et de même pour les longueurs AB et CD.
7. Placez la toile sur la structure de l'abri en vous assurant que le triangle soit à l'avant. Attachez toutes les courroies autour des tuyaux en faisant le tour complet de l'abri. Serrer les ganses fermement à l'intérieur des arches.
8. Placer l'abri à l'endroit désiré et fermez la porte avant d'ancrer votre structure au sol avec les crochets d'ancrage K et clous J. L'abri doit être ancré sur une surface solide et de niveau. Ex.: asphalte, béton, etc. Les ancrages supplémentaires ne seront pas compris.
9. La porte doit être attachée avec les élastiques et les crochets en S.

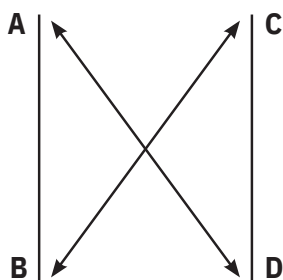
ÉTAPE 6




ÉTAPE 7

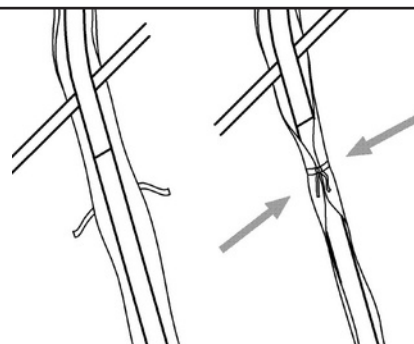

ÉTAPE 8

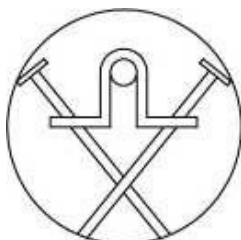


ÉTAPE 9

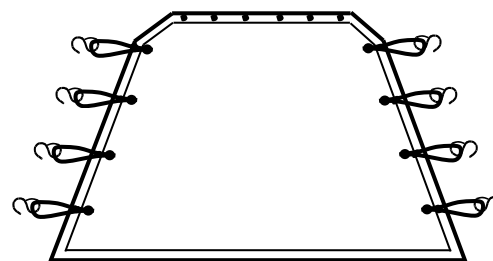


STEPS

1. Assemble arches 06-403 and 06-405. For the arches at each end, assemble arches 06-402 and 06-403 with 1 $\frac{3}{4}$ " screws. Place 4 hooks M on each door rail 06-369 and attach the rails to end arches with 1 $\frac{3}{4}$ " screws and wing nuts.
2. Assemble arches with connecting pipes 06-371 and 06-374, using 2 $\frac{1}{2}$ " screws and wing nuts.
3. Insert legs 06-401 into arches 06-405 one side at a time, and then legs 06-400 into arches 06-402.
4. Connect legs 06-400 and 06-401 with the connecting pipes 06-371 and 06-374 using 2 $\frac{1}{2}$ " screws.
5. Attach the diagonals 06-369 between two legs, on the inside of the shelter, using 1 $\frac{3}{4}$ " screws. (See schema)
6. Before you install the roof, make sure the distances between the legs (AC, BD) are 5 feet wide, including the legs. Also verify that diagonal distances AD and BC are equal, and lengths AB and CD are equal.
7. Place cover over the completed structure making sure that the triangle is at the front of the shelter. Attach all the straps inside of the roof to the structure poles going completely around the garage. Tie firmly the inside ties to bars.
8. Place your shelter where you want to install it and close the door before anchoring the structure to the ground with the brackets K and nails J. The structure has to be anchored on a flat leveled surface as asphalt, concrete, etc. Additionnal anchors are not included.
9. Door has to be attached with elastics and S hooks.

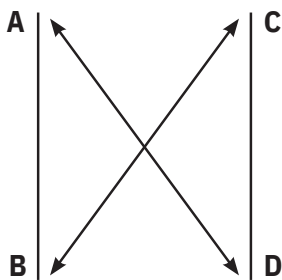
STEP 6



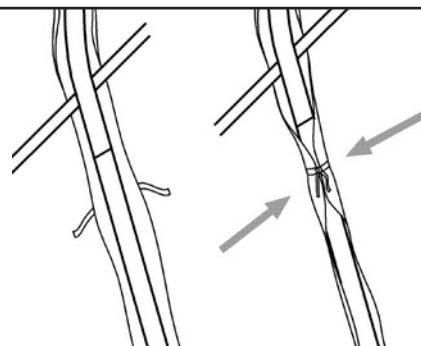STEP 7



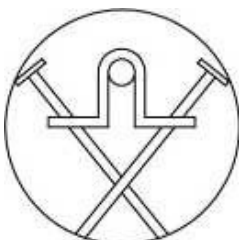STEP 8



STEP 9

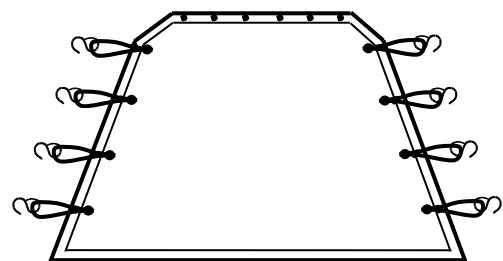
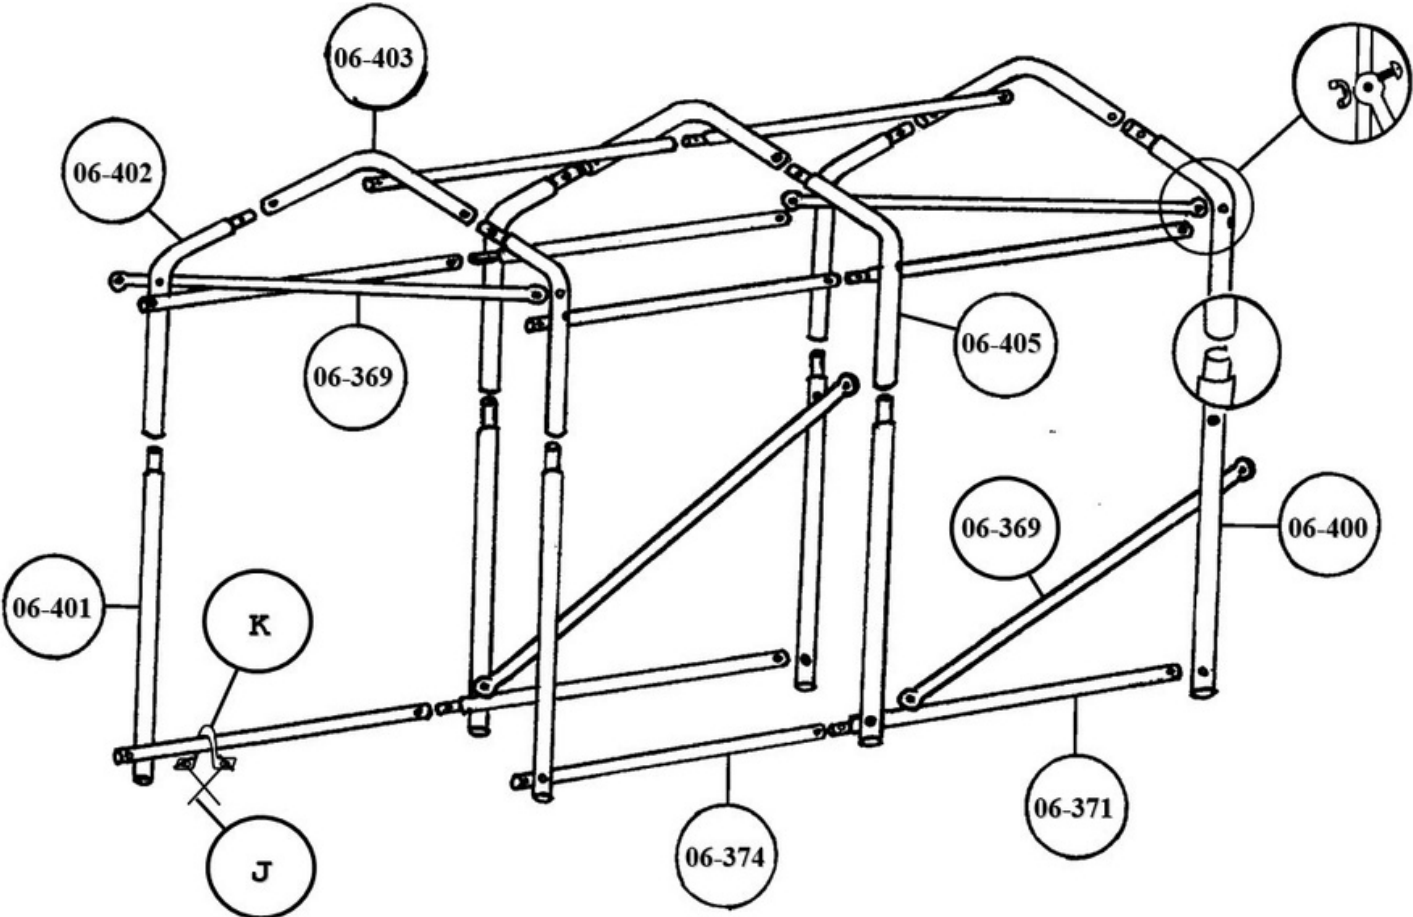













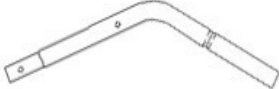


SCHÉMA - SCHEMA



LISTE DE PIÈCES - PARTS LIST

Pièce # Part	Description		QTÉ/QT Y
06-400	Patte 2 trous 1¼" x 52 5/8 " Leg 2 Holes		2
06-401	Patte 1 trou 1¼" x 52 5/8 " Leg 1 Hole		4
06-402	Coin d'arche 3 trous 1¼" x 52 5/8 " Corner Arch 3 Holes		4
06-403	Arche centrale 1¼" x 27" Center Arch		3
06-369	Diagonale + rail de porte 1" x 59¾" Diagonal + Door Rail		4
06-405	Coin d'arche 2 Trous 1¼" x 52 5/8 " Corner Arch 1 Hole		2
06-371	Tuyau de connection 1" x 50½" Connecting Pipe		5
06-374	Tuyau de connection 1" x 48" Connecting Pipe		5
L	Elastique + crochet en S Elastic + S-Hook		6
J	Clou Nail		8
K	Crochet de plancher Floor Bracket		4
M-4	Crochet pour rail de porte (paquet de 6) Door Rail Hook (set of 6 pcs)		8
O	Boulon 1¾" Bolt		14

LISTE DE PIÈCES - PARTS LIST

Pièce # Part	Description		QTÉ/QT Y
P	Boulon 2½" Bolt		17
Q	Noix papillon Wing Nut		29
	Câble guide Cable guide		1
	Toit Roof		1